

#75911/
1275911

5TH WHEEL & GOOSENECK WIRING HARNESS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1995-2008 Dodge Dakota Pickup

W/Factory 7-Way

1995-2008 Dodge Pickup RAM Fullsize 1500

W/Factory 7-Way

1995-2008 Dodge Pickup RAM 2500 & 3500

W/Factory 7-Way

Kit Includes:

- (1) Wiring Harnesses W/7-way Sealed Connector
- (8) 6" Cable Ties
- (4) #10 Self Tapping Screws

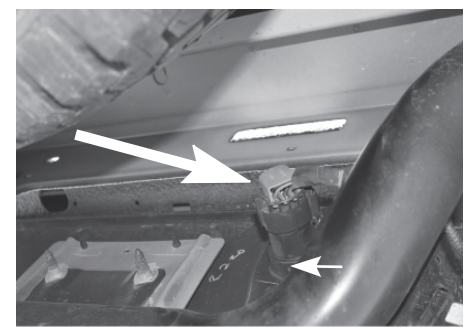


Fig. 1

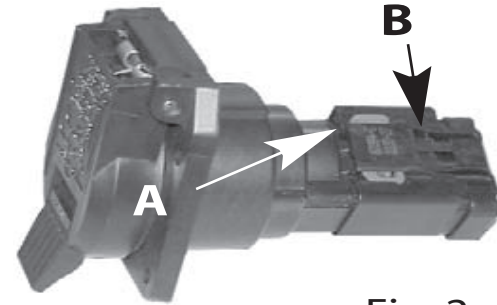


Fig. 2

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

Tow vehicle installation instructions:

**TOOLS REQUIRED: Drill (3/32" & 1/4" Drill Bits)
2" Hole Saw, Center Punch & Philips Head Screw Driver**

2. Look at the wiring harness and study how the connectors latch together and how the gray lock on the female connector engages and disengages.
3. Locate the vehicle's 7 Way factory harness on or near the rear bumper. Separate the connection, being careful not to break the locking tabs. Ensure that the mating surfaces are free of dirt. Clean if necessary. Install the Trailer Tow Harness between the mating plugs.

NOTE: Dodge version is rectangular.

4. Determine the appropriate location within a sidewall pillar of the pickup bed for the extension harness's 7-Way connector. The connector must be mounted within reach of the trailer's 7-Way connector, and it must not pinch or otherwise bind when turning.

Caution: Ensure the harness connection is routed forward in step 4 is within reach of the desired 7-Way connector location.

Warning: Do not mount the 7-Way connector into the floor of the pickup bed as moisture could collect in the socket and damage the vehicle's wiring system.

Warning: Route the wire being careful avoid any hot pipes, heat shields, the fuel tank or any other points that may pinch or break the wire.

Caution: Verify what is behind any surface prior to drilling to avoid damage to the vehicle and/or personal injury. Do not drill into any exposed surfaces.

5. Re-Check the mounting location and wire lengths. Drill a 1/4" pilot hole and then use your 2" hole saw to cut the mounting hole.

Note: If the vehicle has a bed liner it will need to be notched or use a longer set of screws (not provided) and mount directly into the bedliner and body panel.

Note: Use rust-proof coating in drilled areas to prevent future rusting (not provided).

6. Using the 7-Way as a guide, mark the mounting hole locations with a center punch and then drill four 3/32" holes as marked.

Note: Use rust-proof coating in drilled areas to prevent future rusting (not provided).

7. Route harness thru mounting hole and connect the 7-Way end to the harness. Using the 4 self-tapping screws, mount the 7-Way harness to the vehicle surface.

8. Confirm harness operation with a test light or by using a properly equipped trailer.

9. Secure the harness to the vehicle, using the cable ties provided.

Note: On some vehicles you may need to add a fuse or relay (not provided) to complete all of the functions going to the 7-Way. Consult your owner's manual for locations.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar. Instrucciones de instalación del vehículo de la remolque:
LAS HERRAMIENTAS REQUIRIERON: Taladro (3/32" & 1/4 agujero pedacitos" taladro) 2" consideró, & de centro del sacador; Tornillo principal de Philips Conductor

2. Mire el arnés de cableado y estudie cómo los conectadores traban juntos y cómo la cerradura gris en el conector femenino engancha y los desembarazos.

3. Localice el arnés de la fábrica de la manera del vehículo 7 encendido o acerque al tope posterior. Separe la conexión, teniendo cuidado de no romper las lengüetas de fijación. Asegure que las superficies de ajuste están libres de la suciedad. Limpie si necesario. Instale el arnés de la remolque del acoplado en medio los enchufes de acoplamiento.

NOTA: La versión del regate es rectangular.

4. Determine la localización apropiada dentro de un pilar del flanco de la cama de la recolección para el conector de 7-Way del arnés de la extensión. El conector debe ser montado dentro del alcance del conector de 7-Way del acoplado, y de él no debe pellizcar o atar de otra manera al dar vuelta.

Precaución: Asegúrese que la conexión del arnés esté encaminada remita en el paso 4 está dentro del alcance de la localización de conector deseada 7-Way.

Advertencia: No monte el conector 7-Way en el piso de la cama de la recolección como humedad podía recoger en el zócalo y dañar el sistema del cableado del vehículo.

Advertencia: Encamine el alambre que tiene cuidado evitan caliente pipas, escudos térmicos, el depósito de gasolina o cualesquiera otros puntos que puedan pellizcar o rompen el alambre.

Precaución: Verifique antes cuál está detrás de cualquier superficie perforación para evitar daño al vehículo y/o daños corporales. No perforo en ninguna superficies expuesta.

5. Vuelva a inspeccionar la localización del montaje y ate con alambre las longitudes. Perfore un 1/4 el" agujero experimental y después utilice" del agujero sus 2 vio para cortar el agujero de montaje.

Nota: Si el vehículo tiene un trazador de líneas de cama necesitará ser hecho muescas en o utilizar un sistema más largo de tornillos (no proporcionados) y montaje directamente en el panel del bedliner y del cuerpo.

Nota: Utilice la capa a prueba de herrumbre en áreas perforadas a prevenga aherrumbrar del futuro (no proporcionado).

6. Usando el 7-Way como guía, marque el montaje agujereee las localizaciones con un sacador de centro y después perfore cuatro 3/32" de los agujeros según lo marcado.

Nota: Utilice la capa a prueba de herrumbre en áreas perforadas a prevenga aherrumbrar del futuro (no proporcionado).

7. Encamine el arnés a través del agujero de montaje y conecte el final 7-Way al arnés. Usando los 4 self-golpeando ligeramente los tornillos, monte el arnés 7-Way a superficie del vehículo.

8. Confirme la operación del arnés con una luz de la prueba o usando un acoplado correctamente equipado.

9. Asegure el arnés al vehículo, usando las ataduras de cables proporcionaron.

Nota: En algunos vehículos usted puede necesitar agregar a fúndase o retransmita (no proporcionado) para terminar todos de las funciones que van al 7-Way. Consulte su manual del dueño para las localizaciones.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.

Instructions d'installation de véhicule de remorquage : LES OUTILS ONT EXIGÉ : Foret (3/32 " & 1/4" trou peu le foret) 2 a vu, & central de poinçon ; Vis principale de Philips Conducateur

2. Regardez le harnais de câblage et étudiez comment les connecteurs se verrouillent ensemble et comment la serrure grise sur le connecteur femelle s'engage et des désengagements

3. Localisez le harnais d'usine de la manière du véhicule 7 dessus ou approchez-vous du butoir arrière. Séparez le raccordement, faisant attention à ne pas casser les étiquettes de verrouillage. Assurez que les surfaces de contact sont exemptes de saleté. Nettoyez si nécessaire. Installez le harnais de remorquage de bas de page entre les prises de accouplement.

NOTE : La version de détour est rectangulaire.

4. Déterminez l'endroit approprié dans un pilier de paroi latérale du lit de collecte pour le connecteur du 7-Way du harnais de prolongation. Le connecteur doit être monté dans la portée du connecteur du 7-Way du bas de page, et lui ne doit pas pincer ou autrement lier en tournant.

Attention : Assurez que le raccordement de harnais est conduit expédié dans l'étape 4 est dans la portée de la position des connecteurs 7-Way désirée.

Avertissement : Ne montez pas le connecteur 7-Way dans le plancher du lit de collecte comme humidité a pu se rassembler dans la douille et endommager le système du câblage du véhicule.

Avertissement : Conduisez le fil faisant attention évitent chaud pipes, boucliers thermiques, le réservoir de carburant ou tous autres points qui peuvent pincer ou cassent le fil.

Attention : Vérifiez avant ce qui est derrière n'importe quelle surface forage pour éviter d'endommager le véhicule et/ou dommage corporel. Ne forez dans aucune surface exposée.

5. Revérifiez l'endroit de support et câblez les longueurs. Forez un 1/4 » le trou pilote et puis employez » du trou vos 2 a vu pour couper le trou de montage.

Note : Si le véhicule a un revêtement de lit il devra être entaillé ou utiliser un plus long ensemble de vis (non fournies) et bâti directement dans le panneau de bedliner et de corps.

Note : Employez l'enduit antirouille dans des secteurs forés à empêchez le rouillement de futur (non fourni).

6. Utilisant le 7-Way comme guide, marquez le support trouez les endroits avec un poinçon central et puis forez quatre 3/32 » de trous comme marqués.

Note : Employez l'enduit antirouille dans des secteurs forés à empêchez le rouillement de futur (non fourni).

7. Conduisez le harnais par le trou de montage et reliez la fin 7-Way au harnais. Utilisant les 4 self- en tapant des vis, montez le harnais 7-Way au surface de véhicule.

8. Confirmez l'opération de harnais avec une lumière d'essai ou par à l'aide d'un bas de page correctement équipé.

9. Fixez le harnais au véhicule, en employant les serres-câble ont fourni.

Note : Sur quelques véhicules vous pouvez devoir ajouter a fondez ou transmettez par relais (non fourni) pour accomplir tous de les fonctions allant au 7-Way. Consultez le votre le manuel du propriétaire pour des endroits.